


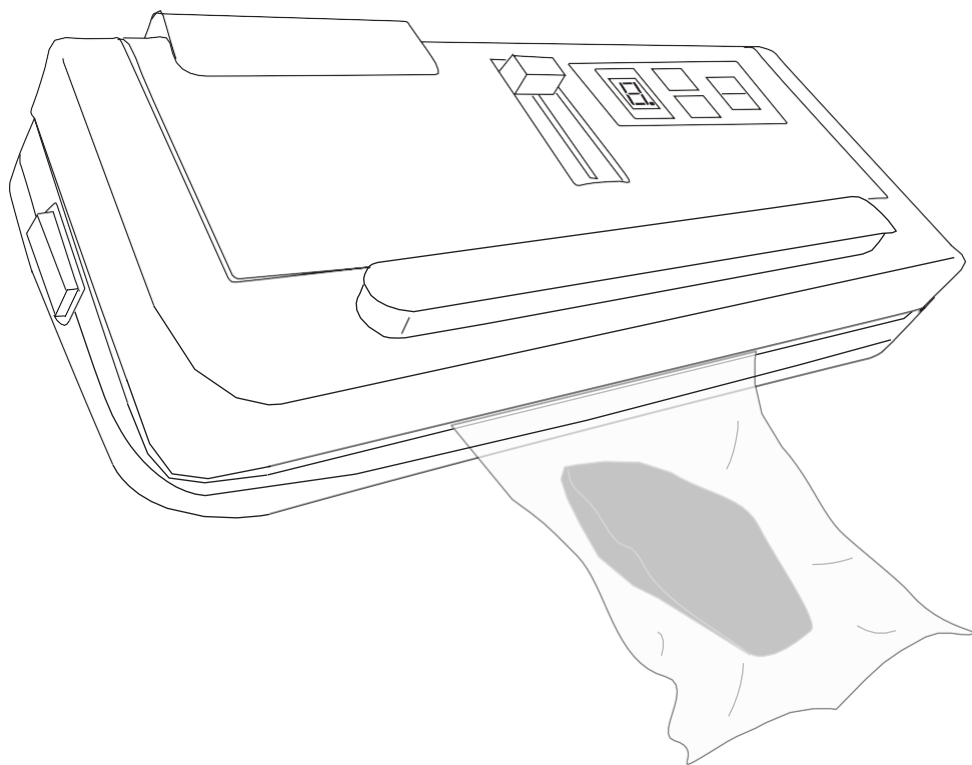

Упаковщик вакуумный Roal DZ-280P
Руководство по эксплуатации



Данная модель вакуумного запайщика предназначена для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

Благодарим вас за покупку нашего вакуумного запайщика.

Для того чтобы наилучшим образом использовать этот продукт и использовать его безопасно, пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием и сохраните их для дальнейшего использования.


ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед включением шнура в розетку убедитесь, что крышка машины находится в незапертом состоянии, и выньте вилку из розетки, когда она не используется или перед чисткой.
2. Данный прибор не является игрушкой, при использовании вблизи детей необходимо пристальное внимание, храните прибор в сухом и чистом месте, недоступном для детей.
3. Не используйте мешки или насадки, не рекомендованные или не назначенные, и не используйте этот прибор не по назначению.
4. При повреждении шнура немедленно прекратите использование прибора и поручите его замену специалисту.
5. Не прикасайтесь к горячему уплотнительному элементу, расположенному на краю верхней крышки этой машины. Он горячий и может обжечь.
6. Не используйте прибор, если он поврежден. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
7. Не делайте следующее: не тяните и не переносите шнур, не используйте шнур в качестве ручки, не тяните шнур за острые края или углы, не включайте прибор через шнур или если шнур/вилка мокрые.

Основные характеристики:

Номинальное напряжение	АС 100~120V	Размер линии запайки	300 мм X4.0 мм
Номинальная частота	50/60 Hz	Давление вакуума	-0.075~-0.080 МПа
Мощность	150W	Габариты	350X140X70(мм)
Время запайки	1.5~13.5 сек.	Вес	<u>1.44 кг</u>


Конструкция и функции

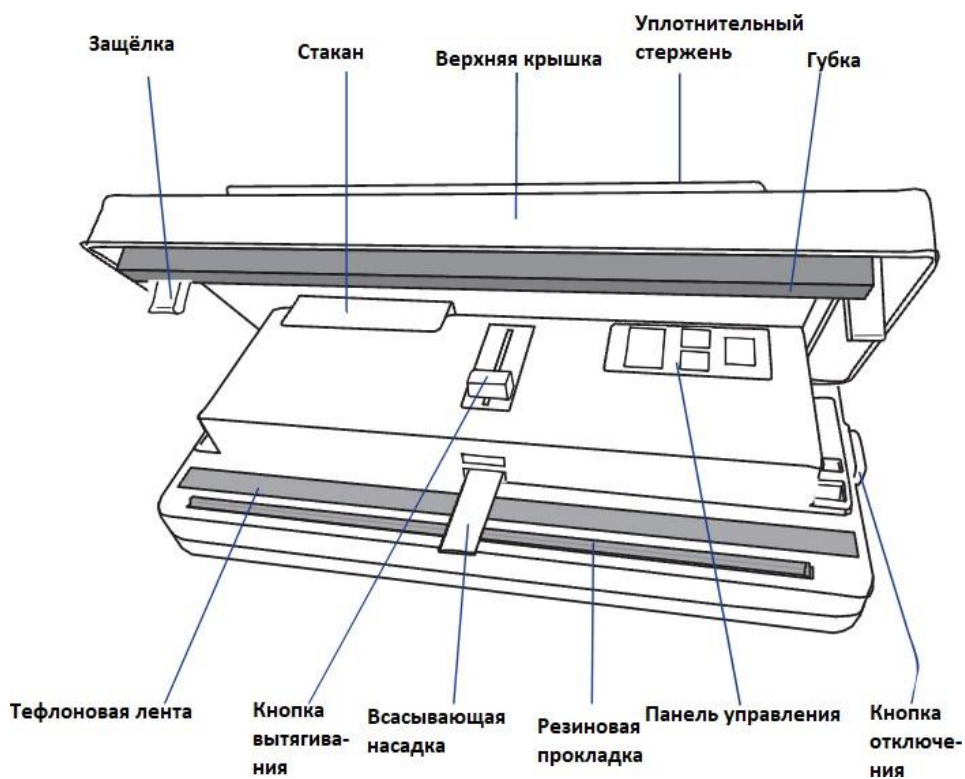


Инструкция по эксплуатации

Запайка


- 1 Поместите вакуумный пакет на тефлоновую клейкую ленту

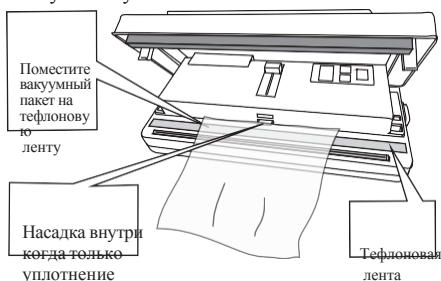


- 2 Закройте верхнюю крышку, дважды нажмите рукой на верхнюю крышку и заблокируйте ее.

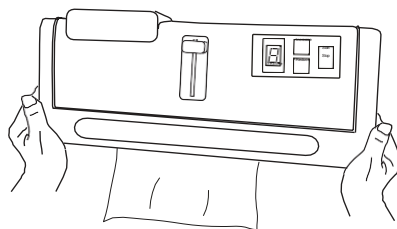

- 3 Установите время нагрева в соответствии с толщиной пакета, затем надавите обеими руками на уплотнительную планку обеими руками, пока звук "капля" не сообщит о завершении запайки, затем отпустите обе руки.

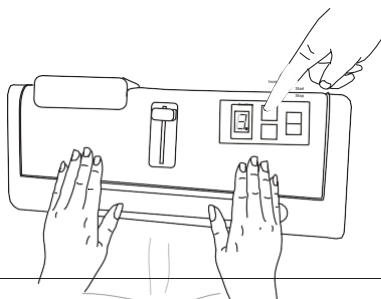


- 4 Нажмите левую и правую кнопки разблокировки, поднимите верхнюю крышку и достаньте запечатанный пакет.

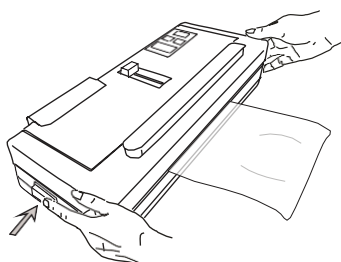


Примечание: Эта машина имеет функцию автоматической защиты от перегрева. Когда машина перегревается, автоматически включается защита от перегрева. Цифровой дисплей на панели управления превращается в мерцающую букву "Н" и издает предупреждающий звук "капля". Машина перестает работать. необходимо открыть верхнюю крышку и дать машине достаточно остыть. Когда мерцающая буква "Н" исчезнет, можно возобновить нормальную работу.


Когда на дисплее горит буква "Н" сделайте перерыв

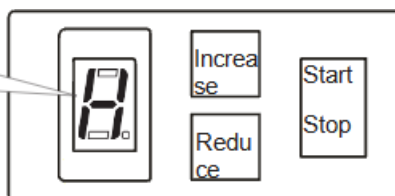



вакуумная запайка

- 1 вытащите всасывающую насадку

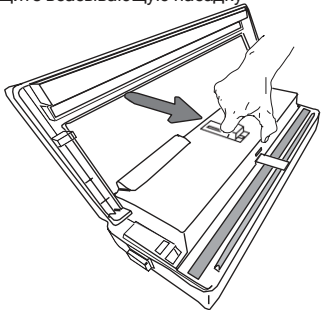

- 2 Наденьте вакуумный мешок на насадку и поместите открытый конец мешка на тефлоновую клейкую ленту.

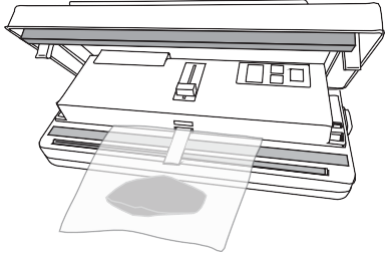

- 3 Закройте верхнюю крышку, заблокируйте ее

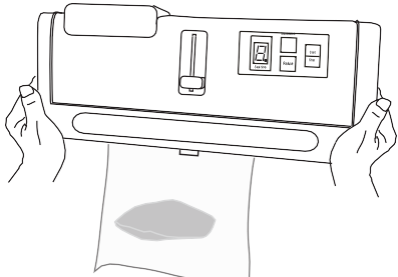
- 4 Разложите товары в мешке рядом с всасывающим соплом. В зависимости от толщины пакета установите время запечатывания. Нажмите кнопку старта, чтобы начать вакуумирование.

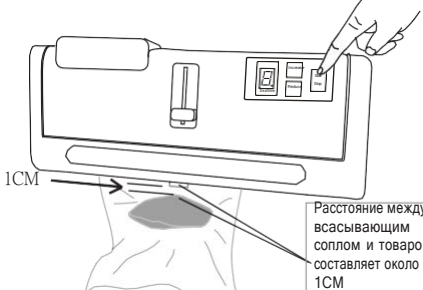


Расстояние между всасывающим соплом и товаром составляет около 1CM
- 5 Убедитесь, что пакет затянут, вакуумный эффект в порядке, затем обеими руками нажмите на уплотнительную планку, не ослабляя ее, пока не раздастся звук "капля" это свидетельствует об окончании запайки.

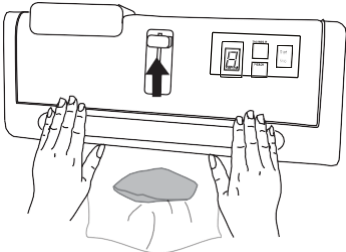
- 6 Нажмите левую и правую кнопки, поднимите верхнюю крышку и выньте вакуумный пакет.

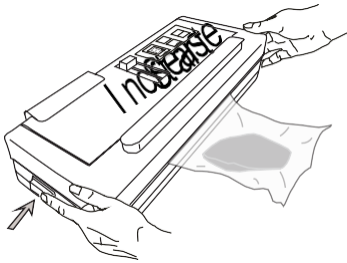

вакуумная канистра

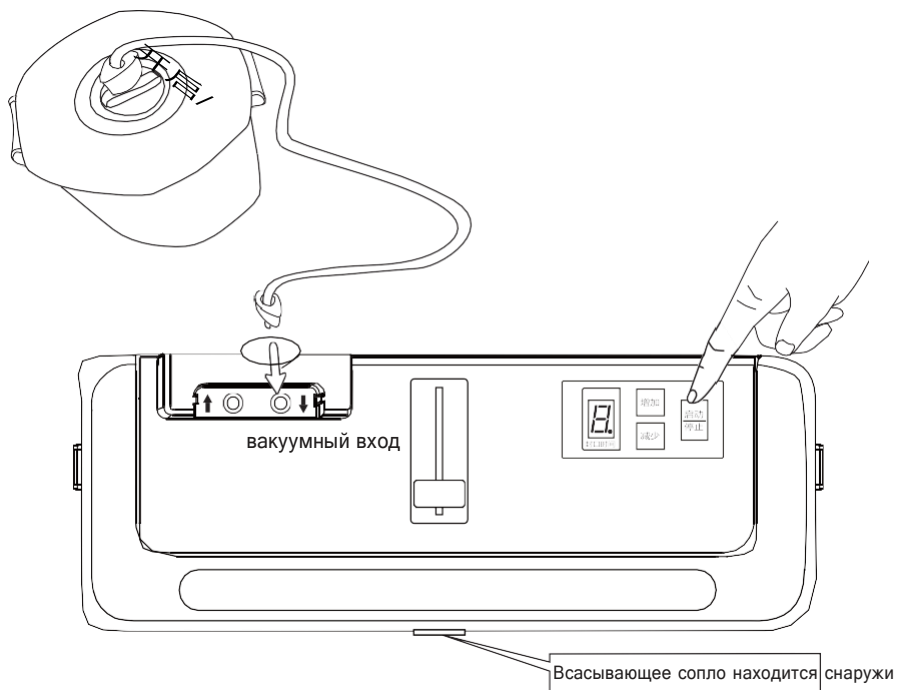

1. Протрите крышку канистры, основание канистры и убедитесь, что они чистые и сухие.
2. Положите предметы в контейнер и не заполняйте его до конца, чтобы крышка хорошо прилегала к ободу чаши контейнера.
3. Вставьте один конец шланга в вакуумное отверстие, а другой - в центральное отверстие крышки контейнера, и поверните ручку контейнера в открытое положение. Нажмите кнопку "контейнер", чтобы начать пылесосить, убедитесь, что между крышкой и контейнером нет утечки воздуха.
4. Поднимите верхнюю крышку, нажмите на кнопку входа/выхода, насадка выдвинется наружу, закройте верхнюю крышку, нажмите на кнопку запуска и начните пылесосить.
5. После завершения вакуумирования поверните ручку защитного фильтра в положение "Уплотнение", выньте шланг из контейнера. Запишите дату вакуумирования.

Для того чтобы открыть канистру, необходимо повернуть ручку контейнера в открытое положение.

Очистка и обслуживание

Фильтрующий стакан

Вода в чашке фильтра должна выливаться вовремя, а уровень воды не должен превышать предупредительную линию, чтобы предотвратить повреждение машины из-за попадания воды в вакуумный насос, как показано на рисунке справа.




Верхняя крышка

Примечание: Когда машина не используется, пожалуйста, держите верхнюю крышку в состоянии запрещающей закрывать верхнюю крышку, чтобы предотвратить долговременную деформацию сжатия, влияя на вакуумный эффект

Очистите всасывающую насадку

При неправильном использовании, пыль, частицы, масло и вода и другие вещества попадают в сопло, могут вызвать засорение воздушного сопла, влияя на вакуумный эффект, в это время всасывающее сопло необходимо очистить. Как показано на рисунке справа, снимите белую полипропиленовую крышку с задней части машины, снимите резиновую крышку на хвосте всасывающего сопла и внутреннюю губку фильтра, очистите всасывающее сопло из нержавеющей стали, чтобы сделать его чистым, очистите губку фильтра, а затем упакуйте его обратно, как есть.

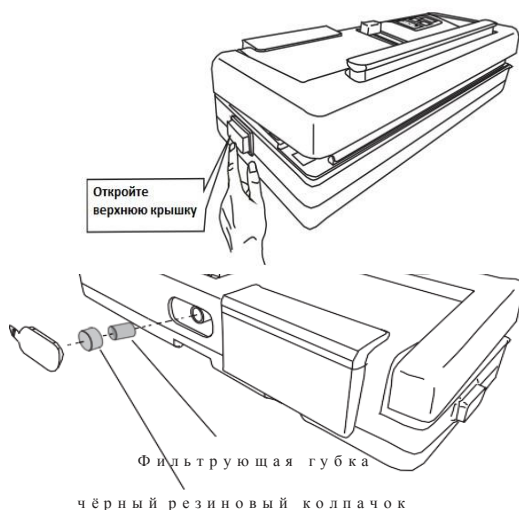

Другое

1. при чистке машины убедитесь, что питание отключено.
2. не окунайте машину в воду или другие жидкости.
3. не используйте грубые материалы для чистки машины, чтобы не поцарапать поверхность.
4. используйте нейтральное мыло и мягкую тряпку для удаления остатков пищи или протирания деталей.
5. при повторном использовании убедитесь, что машина полностью высохла.

Поиск и устранение неисправностей

NO.	Неисправность	Анализ причин	Устранение проблем
1	Не работает	Питание розетки выключено	Включите питание розетки
		Контакт между вилкой и розеткой плохой	Подключите вилку питания или замените розетку
2	Отсутствие вакуума	Проверьте, не засорилось ли сопло?	Очистите форсунку с помощью очистительной насадки
		Проверьте, нет ли утечки или засорения воздушной системы	Вставьте трубчатое соединение и проверьте целостность уплотнительной губки
		Крышка стакана фильтра не закреплена	Нажмите на крышку стакана фильтра, чтобы убедиться, что отсутствие утечки между чашкой фильтра и крышкой
		Упаковка находится слишком далеко от всасывающего сопла	Нажмите кнопку "стоп", чтобы сделать паузу, и подтолкните упаковку как можно ближе к насадке, затем нажмите "старт", чтобы продолжить работу
		После очистки насадки силиконовый колпачок не плотно прилегает к стыку насадки	Прижмите пальцами целый круг вдоль верхней части силиконовой крышки
		Фильтрующий стакан не входит в комплект машины	Убедитесь, что фильтрующий стакан подключен к входу машины
		Шкафчик на верхней крышке плохо закрывается.	Машина начинает работать только после того, как оба боковых шкафчика хорошо заперты.
3	Прибор не запечатывает пакет должным образом	Нагревательный провод поврежден или не имеет хорошего контакта	Проверьте и замените
		Время запечатывания слишком длинное или слишком короткое	Проверьте, не слишком ли длинное или короткое время запечатывания, установите время запечатывания в соответствии с толщиной пакета.
		Если силиконовая лента и тефлоновая лента флейта	При старении необходимо заменить
4	Вакуумная упаковка имеет утечку воздуха	Проверьте, нет ли пыли на уплотнительной резине или тефлоновой ленте	Проверьте и очистите
		Вакуумный мешок сломан	Проверьте, нет ли в мешке отверстий, через которые просачивается воздух. Используйте бумажные салфетки для защиты любых острых краев содержимого мешка.
		Брожение продуктов питания	Если продукты испортились, пожалуйста, выбросьте их
		Фотосинтетическое дыхание фруктов и овощей	Фрукты и овощи следует хранить в сочетании с холодным хранением

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай